

OpenFi 便携路由网页升级方法


如果软件可以正常进入管理后台，可以直接通过后台管理界面升级
(也适用于刷其他 OpenWrt 主线自编译固件)

1. 下载固件

下载好固件，首先将固件保存到计算机自己熟悉容易找到的文件夹里面（比如桌面，D 盘根目录）

2. 进入管理页面

- 电脑用有线或者无线连接到 OpenFi 路由器
- 使用 Windows 自带浏览器或者谷歌浏览器访问 <http://192.168.21.1> (如果你已修改，就输出你修改后的 IP 地址) ，进入管理页面。

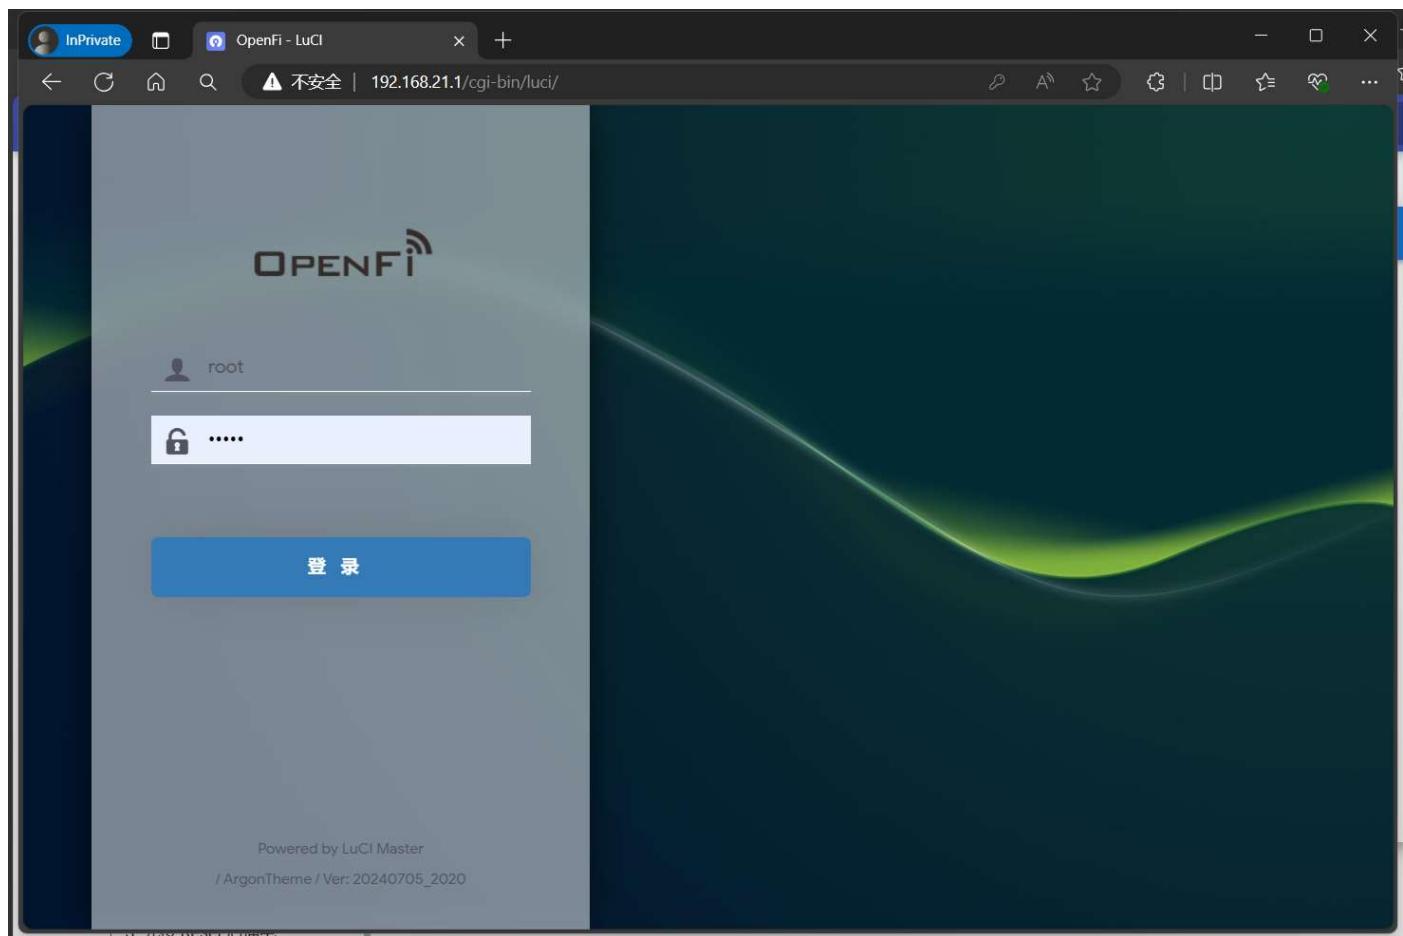

3. 刷写固件

- 点击菜单 系统 → 备份/升级 → 选择文件 → 然后点击 **刷写固件**。
- 上传完成后点击 **执行**。
- 等待大约 5 分钟，过程中不要断电
- 观察路由器指示灯，重启完成后即可重新进入后台管理界面。

未设置密码！
尚未设置密码。请为 root 用户设置密码以保护主机并启用 SSH。
跳转到密码配置页...

刷新操作

动作 配置

备份/恢复

点击“生成备份”下载当前的配置文件的 tar 存档。要将固件恢复到初始状态，请单击“执行重置”（仅 squashfs 格式的固件有效）。

下载备份: 生成备份

恢复到出厂设置: 执行重置

备份MTD内容

点击“备份MTD”可以下载指定分区的数据。（注意！仅提供给专业人士使用！）

选择MTD分区: firmware

下载MTD分区: 备份MTD

上传备份存档以恢复配置。

恢复配置: 选择文件 未选择文件 上传备份...

刷写新的固件

上传一个 sysupgrade 格式的固件映像文件以替换当前运行的固件。勾选“保留配置”以便更新后的系统仍然使用当前的系统配置（新的固件需要和当前固件兼容）。

保留配置:

固件文件: 选择文件 openwrt-ramips...-sysupgrade.bin 刷写固件...

Powered by LuCI Master / ArgonTheme / Ver: 20240705_2020

未设置密码！
尚未设置密码。请为 root 用户设置密码以保护主机并启用 SSH。
跳转到密码配置页...

刷新固件 - 验证

固件已上传，请注意核对文件大小和校验值！
点击下面的“继续”开始刷写，刷新过程中切勿断电！

校验值
MD5: 5ed0b51a7b7e6d25e193de68206d55cd
SHA256: 32c1696d99c7a4c01946463f10dd787d061451be294e233a39a0242cd358b4055
大小: 15.00 MB (63.00 MB 可用)
配置文件将被保留。

取消 执行

Powered by LuCI Master / ArgonTheme / Ver: 20240705_2020